


MANUAL DE INSTALAÇÃO DO FAROL - PL7038

CAMINHÕES VW CONSTELLATION ATÉ 2022




VISTA TRASEIRA DO FAROL

INFORMAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

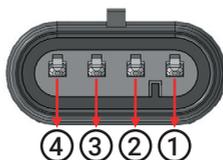

ITEM	FUNÇÃO
1	GND FAROL
2	FAROL BAIXO
3	FAROL ALTO
4	POSIÇÃO - DRL

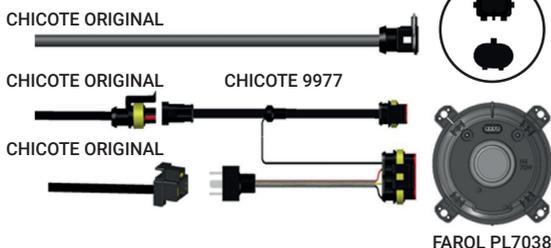


LANTERNA DIRECIONAL



FAROL PL7038

INSTALAÇÃO DA TAMPA DO FAROL

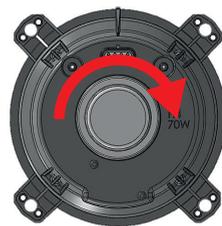

Mantenha o chicote original do caminhão.

Opte pela instalação com o chicote PL9977.00.00.

Posicionar a tampa no farol e girá-lo no sentido horário para realizar o encaixe

MODERNIZE SEU CAMINHÃO VW CONSTELLATION

PL 7038

Farol principal com posição LED
Com lente em policarbonato



CÓDIGO	LADO	REF ORIGINAL	EMB.
PL7038.01.62	Direito	2R2941032	01
PL7038.02.62	Esquerdo	2R2941031	01

LED BIVOLT

REPOSIÇÃO

Chicote adaptador com conectores



CÓDIGO	EMB.
PL9977.00.00	01

PL 0988

Lanterna direcional LED com angel eyes
Com conector

LED 24V

REPOSIÇÃO

Chicote adaptador com conectores para PL0988
Aplicação em todos os anos



CÓDIGO	LADO	REF ORIGINAL	EMB.
PL0988.01.42	Direito	23H949102	01
PL0988.02.42	Esquerdo	23H949101	01



CÓDIGO	EMB.
PL9981.00.00	10

Não necessita alterar chicote original.
Deixa o caminhão mais bonito e moderno;
Montagem prática em menos de 5 minutos.



PRADOLUX®

www.pradolux.com.br